

よくあるお問い合わせ

洗えないものはあるの？

⚠ 注意


❌ 洗淨水で飛ばされやすい軽いものや、ふきんなどは入れない

(ヒーターカバーに落ちると、発煙・焦げ・変形・においの原因)

●プラスチックのスプーン・ふた




●発泡スチロール容器

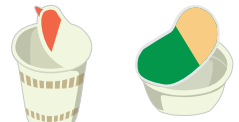

●哺乳瓶の乳首



●ふきん・スポンジなど



※この他にも洗えないものがあります。(取扱説明書P.10)

落ちない汚れは？

●手洗いでも落としにくい汚れは、洗えません。
→汚れ部分をスポンジ等でこすり落とすと洗えます。



なべの焼き付きや焦げ付き



グラタンの焦げ付き



茶わん蒸しのこびり付き

乾燥が十分でない？

●茶わんなどの底は、凹状のため、形状や入れ方によっては水が残ることがあります。
●プラスチック食器は、プラスチックの特性上、乾きにくいことがあります。
→ドライキープ運転をすると、緩和されます。

(取扱説明書 P.8) 形状によっては水が残ります



洗い上がりが気になる？

●残さいは、取り除いていますか？

(取扱説明書 P.10)

→特に、七味やごま、ふりかけなどの細かい残さいは、水流で浮遊し、食器などに付くため、あらかじめ流し洗いしてください。

●食器類を重ねたり、入れる向きや位置を間違えていませんか？

●はしや鍋の取っ手などが、かごの底からはみ出していないですか？

(ノズルに引っかかって回転が止まり、洗えない)



残さいは流し洗いして...

においがする？

●ご購入後しばらくは、ゴムや樹脂のにおいがすることがあります。

●長期間使わなかったり、「乾燥のみ」コースばかり使っていませんか？

→「スピーディ」コースで一度運転してからご使用ください。

●残さいフィルターに、魚の皮などが残っていませんか？

→ブラシなどでていねいに洗ってください。




フィルターはブラシでこする

排水できない？

●残さいフィルターの下にたまった水は、においを防止するためのものです。(故障ではありません)

●排水ホースを折り曲げたり、巻きつけたり、20cm以上立ち上げたりしていませんか？

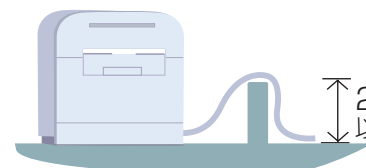


20cm以下
ホースを立ち上げすぎないで！

Panasonic®


かんたんガイド



誰でも
ラクラク！

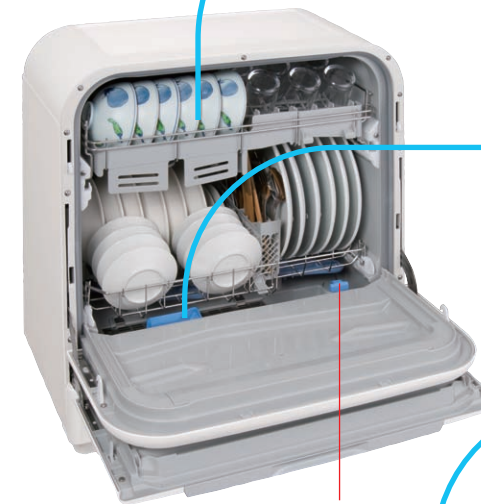

残さいフィルター

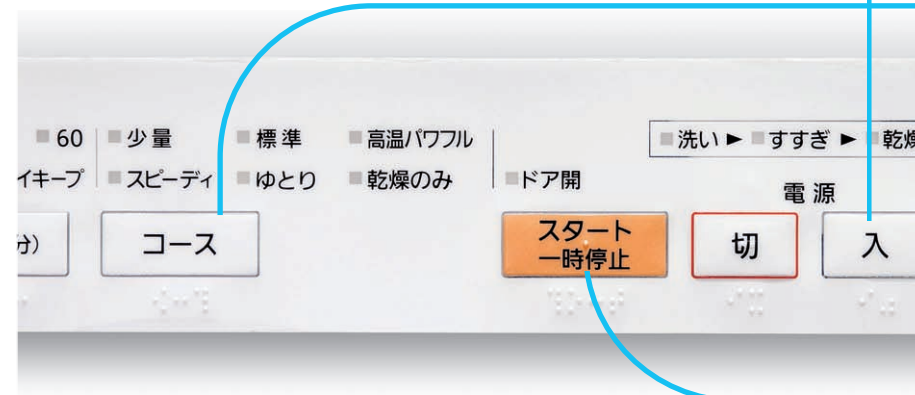

●写真は、イメージのため、実際と多少異なります。

*消費電力量：「標準」コース約0.80kWh、「ゆとり」コース約0.65kWh
(社)日本電機工業会・自主基準「食器洗い乾燥機の性能測定方法(2008年3月5日改正)」による。
・洗いの最高温度：約47℃(標準コース約54℃)・乾燥：送風乾燥(余熱を利用し、ヒーターに通電しないで乾燥)・時間：標準コースの約2倍

このガイドでは操作の基本を簡単にご案内しています。
ご使用前に、取扱説明書の
⚠ 「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。

食器洗い乾燥機(家庭用) NP-TM2

1

残さいを捨て
食器を
入れる



2

食器洗い乾燥機専用の
洗剤(約5g)
を入れる



3

入

1秒以上押す

4

コース

コースを選ぶ

■標準(食後すぐのときに)
■高温パワフル(数時間後や油汚れに)
■スピーディ(軽い汚れをスピーディに)
■ゆとり(電気代の節約に*)
■少量(食器が少ないときに)
■乾燥のみ(手洗した食器の乾燥に)

5

スタート
一時停止

押す

(ブザーが鳴ったら終了)

6

庫内が冷えてから
残さいフィルターを
そうじする




食器/調理器具をセットする

上から...



下から...

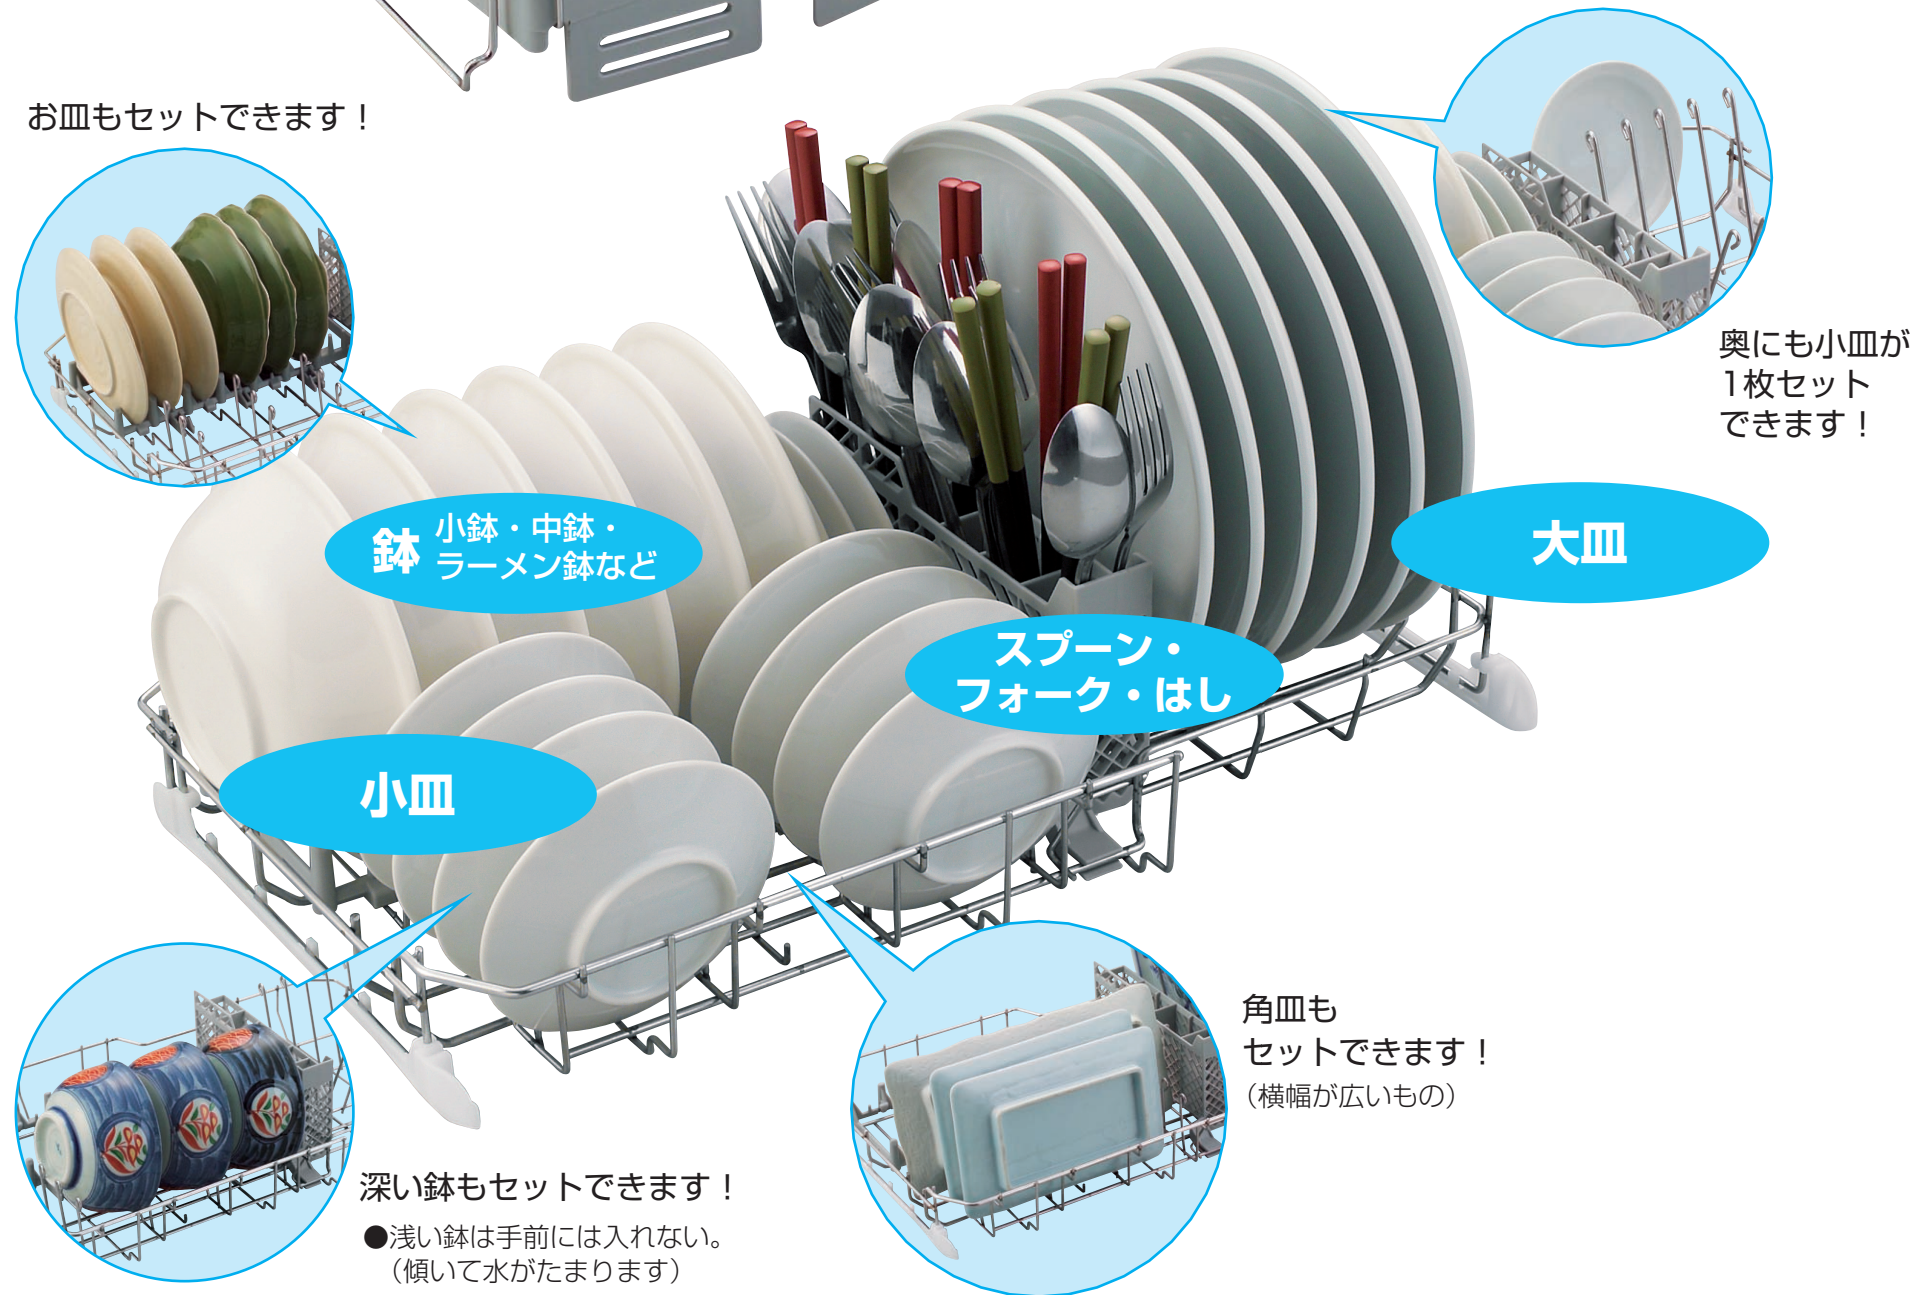

調理器具は...



噴射水がよく当たるように
汚れた面は斜め内側に傾けて置く

